

O &O



ASENNUSOHJE

Ege Carpets – Tekstili mattolaatat

Oy Orient-Occident Ltd
Ruukinkuja 2, Espoo
Puhelin (09) 260 660
asiakaspalvelu@orientoccident.fi
www.orientoccident.fi

ORIENT OCCIDENT

SISÄLLYS

Yleistä.....	3
Vastaanotto ja säilytys.....	3
Asennusolosuhteet.....	3
Aluslattian vaatimukset.....	3
Tarvittavat työkalut	4
Liimatyytit.....	4
Asennussuunnitelma.....	4
Aloituskulman tekeminen kolmiomenetelmällä.....	5
Asennustyö.....	6
Asennusmenetelmät.....	6
Työn eteneminen.....	6
Viimeisen laatan leikkaaminen	7
Suojaus.....	7
Käyttöönottopuhdistus	7

YLEISTÄ

Tämä korkealaatuinen tekstiilimattolaatta on tarkoitettu lattianpäällystealan ammattilaisen asennettavaksi. Jotta lopputulos olisi hyvä ja takuehdot täyttyvät, laatat tulee asentaa asennusohjeiden mukaan.

- Lue asennusohjeet huolellisesti ja katso tarvittaessa asennusvideo verkosta (pakkausetiketissä on älypuhelimella skannattava QR-koodi).
- Pyri aikataulutamaan tekstiilimattolaattojen asennus työmaan loppuvaiheeseen, jotta myöhemmät työvaiheet eivät vahingoittaisi päällystettä.
- Noudata SisäRYL 2013 mukaista ohjeistusta ja suosituksia.

VASTAANOTTO JA SÄILYTYS

- Tarkista, että pakkaukset ovat ehjät niiden saapuessa työmaalle. Merkitse mahdolliset vauriot rahtikirjaan.
- Säilytä mattolaatat ja asennustarvikkeet kiinnitysolosuhteita vastaavissa olosuhteissa vähintään 24 tuntia ennen asennuksen aloittamista.

ASENNUSOLOSUHTEET

Asenna mattolaatat huoneenlämmössä, huomioiden myös liiman valmistajan suositukset asennusolosuhteista.

- Aluslattian lämpötila: vähintään 15 °C
- Huoneilman lämpötila: vähintään 18 °C
- Ilman suhteellinen kosteus: enintään 65 %

Lattialämmitys tulee sulkea ennen asennusta niin että lattia ehtii jäähtyä kunnolla. Se pidetään suljettuna 2 päivää asennuksen jälkeen.

ALUSLATTIAN VAATIMUKSET

Alusta on niin tasalaatuinen, elämätön, kiinteä, luja, kuiva, tasainen ja puhdas, että työn lopputulosta koskevat vaatimukset täyttyvät. Alustassa ei ole aineita (esim. öljy, rasva), jotka reagoivat haitallisesti kiinnitysliiman kanssa. Alusta antaa päällysteelle ja sen kiinnitykseen käytettävälle liimalle hyvän kiinnittyvyyden eikä siinä ole päällystettä vahingoittavia tai sen läpi erottuvia kohoumia, uria tai kuoppia (SisäRYL 2013)

- Suurin sallittu tasaisuuspoikkeama: + 3 mm 2 m matkalla.
- Voimakkaasti huokoinen (imevä) aluslattia primeroidaan. Huomioi myös liimavalmistajan suositukset primerointitarpeen suhteen.
- Betonisen aluslattian suhteellinen kosteus: enintään RH 85% mittausvytydeltä A, liimavalmistajan suositukset huomioiden.
- Vinyylilattia suositellaan poistettavaksi ja linoleumlattia tulee poistaa ennen liimalla kiinnitettävän tekstiilimattolaatan asentamista

TARVITTAVAT TYÖKALUT

- Mitta
- Tela liiman levittämiseen
- Suorakulma
- Liima
- Kalkkilanka
- Mattojyvä (50 kg)
- Mattoveitsi

LIIMATYYPIT:

Tarraliimaa käytettäessä ainoastaan alla mainittuja, hyväksytyjä liimatyyppejä voi käyttää. Niitä ei saa laimentaa vedellä. Noudata liiman valmistajan käyttöohjetta.

LAATTAPOHJA	LIIMA	MENEKKI
Ecotrust 350	Ege Modular Haeftlim	n. 120-150 g/m ²
	Bostik Fix Tac Plus	n. 120-150 g/m ²
	CascoProff Tapefix	n. 120-150 g/m ²
	Kiilto Pro Grip T3793	n. 120-150 g/m ²

ASENNUSSUUNNITELMA

Tarkista laatan asennustapasuositus pakkauksesta. Takuun voimassaolo edellyttää, että laatat asennetaan suosituksen mukaisesti.



Shakkiruutu



Samansuuntaisesti



Puolen laatan limitys pituussuunnassa

Tärkeää! Tee asennussuunnitelma! Mittaa huoneen pituus ja leveys ja jaa se laattojen leveydellä, niin saat selville, montako laattaa kumpaankin suuntaan tarvitaan.

ASENNUSTYÖ

Varmista, että kaikki samaan tilaan tulevat mattolaatat ovat samasta valmistuserästä.

Tarkasta asennettavat laatat mahdollisten näkyvien virheiden havaitsemiseksi ennen asentamista.

- Jos virhe havaitaan, on mahdollisista jatkotoimenpiteistä sovittava mattolaattojen toimittajan kanssa ennen työn jatkamista.

Käytä liimaa ja muita tarvikkeita aina valmistajan ohjeiden mukaan.

Mattolaattojen pohjassa on suuntaa osoittava nuoli ja pakkauksen etiketissä on kuva, joka näyttää kyseisen laatan asennussuosituksen (ruutu, limitys, shakkiruutu). Tarkista suositus ja asenna laatat sen mukaan.

ASENNUSMENETELMÄT

Ege tekstiilimattolaatat voi asentaa joko märkäliimalla, tarraliimalla tai Ege Carpet Tile Sticker -asennustarroilla. Suositeltavin asennustapa on tarraliimaus, joka estää tekstiilimattolaattojen sivuttaissuuntaisen liikkeen, mutta mahdollistaa laattojen irrottamisen ja uudelleenasetuksen.

TYÖN ETENEMINEN

Levitä liima uudella tai hyvin puhdistetulla mohair-telalla (120-150g/m²). Odota, että liima kuivuu, ts. kunnes se muuttuu läpinäkyväksi.


Aloita laattojen asennus aloituskulmasta ja lada ne paikalleen kuvan kaltaisen pyramidin mukaisessa järjestyksessä.

Tarkista laatan asennussuunta pohjan nuolesta ja liu'uta laatat paikalleen sivusuunnassa, jotta saumoihin ei jää nukkalankaa puristuksiin.


Merkitse nukkasuunta myös hukkapaloihin, jotta voit tarvittaessa käyttää niitä muualla huoneessa.

Jos hukkapalan leveys on alle 20 cm, se tulee kiinnittää märkäliimalla.


1. RUUTUASENNUS

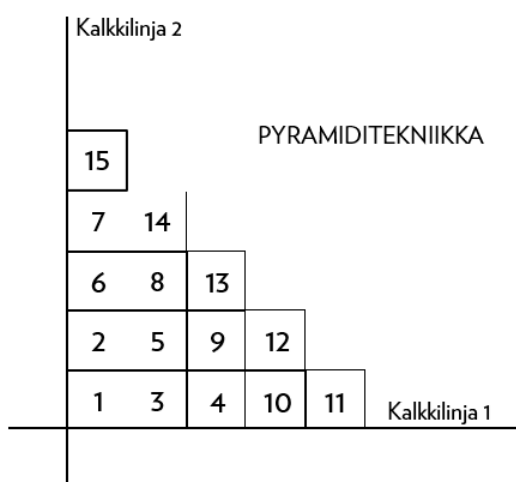

2. LIMITETTY ASENNUS

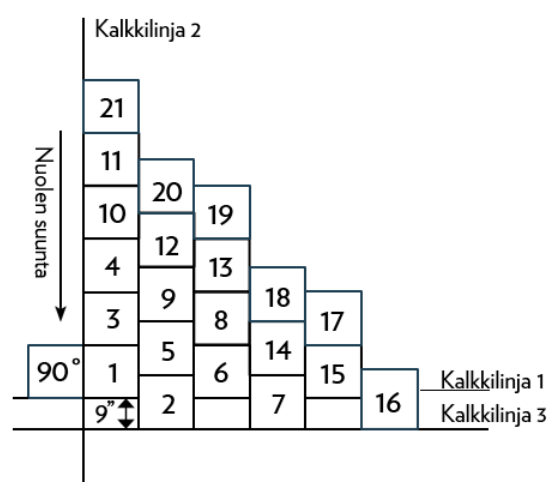

VIIMEISEN LAATAN LEIKKAAMINEN

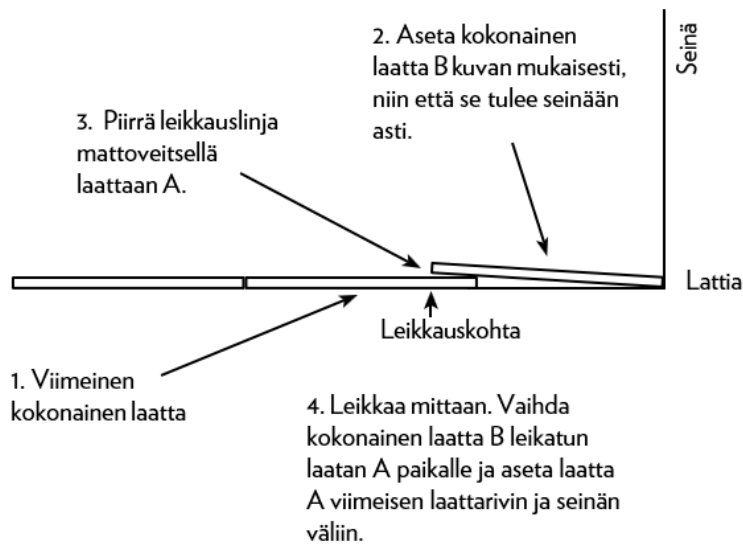

1. Viimeinen kokonainen laatta (A)
2. Aseta kokonainen laatta (B) kuvan mukaisesti, niin että se tulee seinään asti.
3. Piirrä leikkauslinja mattoveitsellä laattaan A.
4. Leikkaa mittaan. Vaihda kokonainen laatta B leikatun laatan A paikalle ja aseta laatta A viimeisen laattarivin ja seinän väliin

Viimeistele asennus jyräämällä laatat, niin että ne tarttuvat koko pinnaltaan aluslattiaan.

SUOJAUS

Mikäli muut rakennustyöt jatkuvat asennuksen jälkeen, matto tulee suojata asianmukaisesti likaantumiselta ja vaurioilta. Suojaamistarve riippuu siitä, miten paljon tilassa on liikennettä, millaista se on ja kantautuuko tilaan kuivaa vai kosteaa likaa.

KÄYTTÖÖNOTTOPUHDISTUS

Poista suojaukset ja imuroi matto huolellisesti. Poista mahdolliset tahrat tekstiilimatolle tarkoitettuun tahranpoistoaineella.