

O
& O



ASENNUSOHJE

ege tekstiilimattolaatat

Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO
09 260660
orientoccident.fi

ORIENT OCCIDENT

SISÄLLYS

Yleistä.....	2
Vastaanotto ja säilytys.....	2
Asennusolosuhteet	3
Aluslattian vaatimukset.....	3
Tarvittavat työkalut.....	3
Liimatyypit.....	3
Asennussuunnitelma	4
Aloituskulman tekeminen kolmiomenetelmällä:	4
Asennustyö	5
Asennusmenetelmät.....	5
Työn eteneminen.....	5
Suojaus	6
Käyttöönottopuhdistus	6

Yleistä

Tämä korkealaatuinen tekstiilimattolaatta on tarkoitettu lattianpäällystealan ammattilaisen asennettavaksi. Jotta lopputulos olisi hyvä ja takuehdot täyttyvät, laatat tulee asentaa asennusohjeiden mukaan.

- Lue asennusohjeet huolellisesti ja katso tarvittaessa asennusvideo verkosta (pakkausetiketissä on älypuhelimella skannattava QR-koodi).
- Pyri aikatauluttamaan tekstiilimattolaattojen asennus työmaan loppuvaiheeseen, jotta myöhemmät työvaiheet eivät vahingoittaisi päällystettä.
- Noudata SisäRYL 2013 mukaista ohjeistusta ja suosituksia.

Vastaanotto ja säilytys

- Tarkista, että pakkaukset ovat ehjät niiden saapuessa työmaalle. Merkitse mahdolliset vauriot rahtikirjaan.
- Säilytä mattolaatat ja asennustarvikkeet kiinnitysolosuhteita vastaavissa olosuhteissa vähintään 24 tuntia ennen asennuksen aloittamista.

Asennusolosuhteet

Asenna mattolaatat huoneenlämmössä, huomioiden myös liiman valmistajan suositukset asennusolosuhteista.

- Aluslattian lämpötila: vähintään 15 °C
- Huoneilman lämpötila: vähintään 18 °C.
- Ilman suhteellinen kosteus: enintään 65 %.

Lattialämmitys tulee sulkea ennen asennusta niin että lattia ehtii jäähtyä kunnolla. Se pidetään suljettuna 2 päivää asennuksen jälkeen.

Aluslattian vaatimukset

Alusta on niin tasalaatuinen, elämätön, kiinteä, luja, kuiva, tasainen ja puhdas, että työn lopputulosta koskevat vaatimukset täyttyvät. Alustassa ei ole aineita (esim. öljy, rasva), jotka reagoivat haitallisesti kiinnitysliiman kanssa. Alusta antaa päällysteelle ja sen kiinnitykseen käytettävälle liimalle hyvän kiinnittyvyyden eikä siinä ole päällystettä vahingoittavia tai sen läpi erottuvia kohoumia, uria tai kuoppia (SisäRYL 2013)

- Suurin sallittu tasaisuuspoikkeama: + 3 mm 2 m matkalla.
- Voimakkaasti huokoinen (imevä) aluslattia primeroidaan. Huomioi myös liimavalmistajan suositukset primerointitarpeen suhteen.
- Betonisen aluslattian suhteellinen kosteus: enintään 85 %, liimavalmistajan suosituksesta riippuen.
- Vinyylilattia suositellaan poistettavaksi ja linoleumlattia tulee poistaa ennen liimalla kiinnitettävän tekstiilimattolaatan asentamista

Tarvittavat työkalut

Mitta	Tela liiman levittämiseen
Suorakulma	Liima
Kalkkilanka	Mattojyrä (50 kg)
Mattoveitsi	

Liimatyytit:

Tarraliimaa käytettäessä ainoastaan alla mainittuja, hyväksytyjä liimatyyppisiä voi käyttää. Niitä ei saa laimentaa vedellä. Noudata liiman valmistajan käyttöohjetta.

Laattapohja	Liima	Menekki
Ecotrust 350	ege modular glue Bostik Fix Tax CascoProff teippiliima 3456	n. 120-150 g/m ² n. 120-150 g/m ² n. 120-150 g/m ²

Asennussuunnitelma

Tarkista laatan asennustapasuositus pakkauksesta. Takuun voimassaolo edellyttää, että laatat asennetaan suosituksen mukaisesti.




Tärkeää! Tee asennussuunnitelma! Mittaa huoneen pituus ja leveys ja jaa se laattojen leveydellä, niin saat selville, montako laattaa kumpaankin suuntaan tarvitaan.

Aloita asennus lattian keskeltä. Paras lopputulos saavutetaan, kun asennus on symmetrinen ja viimeiset laattarivit ovat huoneen kummallakin puolella samanlewyiset.

Kuviolliset Cityscapes-laatat on pakattu kahdenlaisiin laatikoihin, joista toisissa on kookas A- ja toisissa B-kirjain. Nämä laatat sekoitetaan asennettaessa vuorotellen kummastakin laatikosta, ja asennetaan tämän jälkeen pohjassa olevan nuolen suuntaisesti.

Aloituskulman tekeminen kolmiomenetelmällä:

- 1) Tee lattialle kalkkilangalla **aloituslinja** jonkun selkeän kiintopisteen, kuten huoneen pitkän seinän suuntaisesti.
 - Merkitse lattialle kaksi kohtaa (kuvassa kohta 1 ja kohta 2), jotka ovat mahdollisimman etäällä toisistaan ja yhtä etäällä valitusta kiintopisteestä.
 - Tee niiden kautta aloituslinja kalkkilangalla.

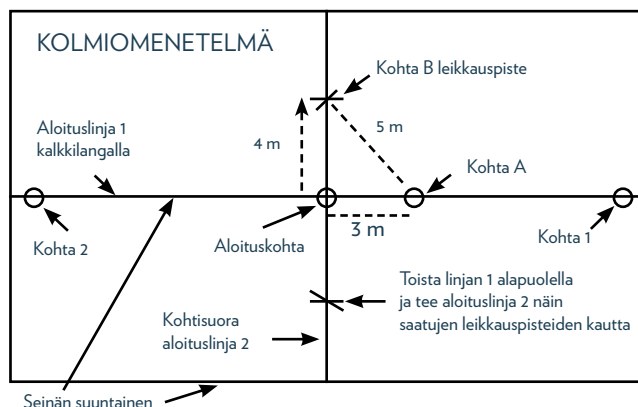

- 2) Tee **toinen aloituslinja** suunnilleen huoneen keskelle, kohtisuoraan ensimmäiseen nähden. Valitse risteyskohta siten, että viimeisistä laattariveistä tulee suunnilleen samanlewyiset. Käytä suurinta mahdollista 3-4-5 mittaa (esim. 6-8-10, 12-16-20) kohtisuoran linjan määrittämiseen.

- Mittaa täsmälleen 3 m matka lähtöpisteestä aloituslinjaa pitkin ja merkitse se viivalla.
- Mittaa täsmälleen 4 m lähtökohdasta kohtisuoraan aloituslinjaan nähden ja merkitse se viivalla.
- Mittaa täsmälleen 5 m kohdasta A kohtaan B ja piirrä viiva risteyskohtaan. Näin saat täsmälleen 90° aloituskulman.
- Toista sama aloituslinjan vastakkaisella puolella
- Merkitse kohtisuora linja kalkkilangalla.

Asennustyö

Varmista, että kaikki samaan tilaan tulevat mattolaatat ovat samasta valmistuserästä.

Tarkasta asennettavat laatat mahdollisten näkyvien virheiden havaitsemiseksi ennen asentamista.

- Jos virhe havaitaan, on mahdollisista jatkotoimenpiteistä sovittava mattolaattojen toimittajan kanssa ennen työn jatkamista.


Käytä liimaa ja muita tarvikkeita aina valmistajan ohjeiden mukaan.

Mattolaattojen pohjassa on suuntaa osoittava nuoli ja pakkauksen etiketissä on kuva, joka näyttää kyseisen laatan asennussuosituksen (ruutu, limitys, shakkiruutu). Tarkista suositus ja asenna laatat sen mukaan.

Asennusmenetelmät

ege Modular -mattolaatat voi asentaa joko märkäliimalla, easy release -järjestelmällä tai tarraliimalla. Suositeltavin asennustapa on tarraliimaus, joka mahdollistaa laattojen irrottamisen ja uudelleenasetuksen.

Työn eteneminen

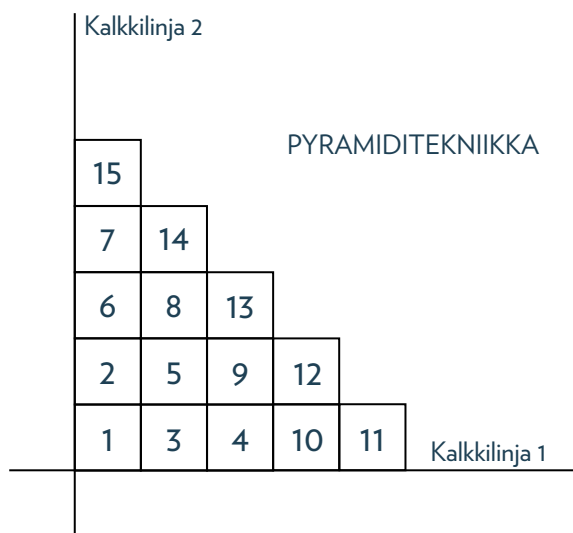

Levitä liima uudella tai hyvin puhdistetulla mohair-telalla. Odota, että liima kuivuu, ts. kunnes se muuttuu läpinäkyväksi.

Aloita laattojen asennus aloituskulmasta ja lade ne paikalleen kuvan kaltaisen pyramidin mukaisessa järjestyksessä.

Tarkista laatan asennussuunta pohjan nuolesta ja liu'uta laatat paikalleen sivusuunnassa, jotta saumoihin ei jää nukkalankaa puristuksiin.

Merkitse nukkasuunta myös hukkapaloihin, jotta voit tarvittaessa käyttää niitä muualla huoneessa.

Jos hukkapalan leveys on alle 20 cm, se tulee kiinnittää märkäliimalla.

Voit tarvittaessa kostuttaa liimapintaa 2-3 m²:n

alueella aloituskulmasta vettä sisältävällä sumutinpullolla. Varsinkin isot (96x96 cm) laatat saa näin helpommin täsmällisesti paikalleen.

Varmista, että saumoista tulee tiiviit, mutta älä purista laattoja yhteen.

Jos asennat mattolaattaa, jossa on aukileikattu nukka, käsittele saumat saumaviimeistelijällä.



Taivuta laatta seinää vasten kaarevaselkäisen mattoveitsen selällä ja leikkaa sitten nopeasti ja kätevästi muotoon samalla veitsellä. Egen laattapohjasta ei jää jälkiä seinään eikä jalkalistoihin.

Leikkaa myös putkien läpiviennit ja pylvääät jne. kaarevaselkäisellä mattoveitsellä. Alle 20 cm leveät hukkapalat tulee kiinnittää märkäliimalla.

Viimeistele asennus jyrsämällä laatat, niin että ne tarttuvat koko pinnaltaan aluslattiaan.

Suojaus

Mikäli muut rakennustyöt jatkuvat asennuksen jälkeen, matto tulee suojata asianmukaisesti likaantumislta ja vaurioilta. Suojuamistarve riippuu siitä, miten paljon tilassa on liikennettä, millaista se on ja kantautuuko tilaan kuivaa vai kosteaa likaa.

Käyttöönottopuhdistus

Poista suojuukset ja imuroi matto huolellisesti. Poista mahdolliset tahrat tekstiilimatolle tarkoitettulla tahranpoistoaineella.

Katso myös asennusvideo egen verkkosivuilta osoitteesta:
<http://www.egecarpets.com/technical-info/installation-videos>



O
&O

ORIENT OCCIDENT

Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO, 09 260660, orientoccident.fi