

# O &O



## ASENNUSOHJE

Ege Carpet Tile Sticker – mattolaatta-asennustarrat

Oy Orient-Occident Ltd  
Ruukinkuja 2, Espoo  
Puhelin (09) 260 660  
[asiakaspalvelu@orientoccident.fi](mailto:asiakaspalvelu@orientoccident.fi)  
[www.orientoccident.fi](http://www.orientoccident.fi)

ORIENT OCCIDENT

## MATTOLAATTA-ASENNUSTARRAT EIVÄT VAHINGOITA ALUSLATTIAA

Mattolaatta-asennustarrat liimataan aluslattiaan, jolloin saavutetaan huomattavia etuja aikaa säästävän asennustavan sekä liimattoman asennuksen ansiosta. Mattolaattatarrat on hyväksytty sekä julkitila- että kotikäyttöön.

### **Liimattoman asennustavan hyötyjä:**

- soveltuu kaikille aluslattioille
- asennustyöstä syntyy vähän jätettä
- liimattoman asennuksen ansiosta laatta säilyttää alkuperäisen kokonsa ja muotonsa
- kestää kosteutta ja lämpötilan vaihteluita
- ei vahingoita aluslattiaa
- mattolaatat on helppo vaihtaa ja kierrättää
- ei kuivumisaikaa

### **HELPPO ASENNUS, VAIHTO JA KIERRÄTYS**

Mattolaatta-asennustarrat tarjoavat asennukseen joustavuutta, sillä ne soveltuvat lähes kaikkien aluslattioiden päälle. Mattolaatta-asennustarrat voidaan asentaa suoraan esim. parkettilattian, linoleumilattian, ym. päälle. Mattolaattojen asennus ja vaihtaminen on nopeaa, helppoa ja siistää. Liimattomasti asennetut mattolaatat ovat myös helppo uudelleen käyttää ja kierrättää. Asennustarrojen kanssa ei tarvitse odottaa liiman kuivumista vaan lattia on heti käyttövalmis.

## ASENNUSOHJEET

Mattolaatta-asennustarrat tarjoavat useita etuja liimaan nähden. Mattolaatta-asennustarrapakkaus painaa huomattavasti vähemmän kuin liima-astia eikä siveltimiä tai teloja tarvita. Aluslattia ei vaadi erityisiä valmisteluja, joten voit noudattaa Egen mattolaatta-asennustarran yleistä asennusohjetta.

### MITEN MATTOLAATTATARROJA KÄYTETÄÄN:

1. Määritä laatta-asennuksen aloituspiste
2. Poista kalvo mattolaatta-asennustarran takaa
3. Aseta mattolaatta-asennustarrat ensimmäisen laatan kulmiin siten, että ne on jaettu tasaisesti ensimmäisen laatan ja sen viereisten kolmen laatan kulmien kesken
4. Kiinnitä ensimmäinen laatta aluslattiaan
5. Toista ja jatka asennusta käyttäen kuvan mukaista pyramidimenetelmää


Mattolaattatarrat muodostavat lujan kiinnityksen aluslattian ja laatan väliin. Jos laatta pitää vaihtaa, voidaan vanha laatta poistaa helposti vetämällä sitä ylöspäin. Uusi laatta voidaan nyt asentaa.

Asennuksesta jää hyvin vähän jätettä eikä liima-astioita tai siveltimiä ja teloja puhdistettavaksi ja hävitettäväksi. Egen mattolaattatarroja voidaan käyttää kaikilla Egen tuftattujen mattolaattojen kanssa vettä hylkivillä pinnoilla.

Hyväksytty julkitilakäyttöön (hyvä kulutuskestävyys)

Koko 106 x 110 mm

Pakkauskoko: 432 tarraa (100 m<sup>2</sup>)

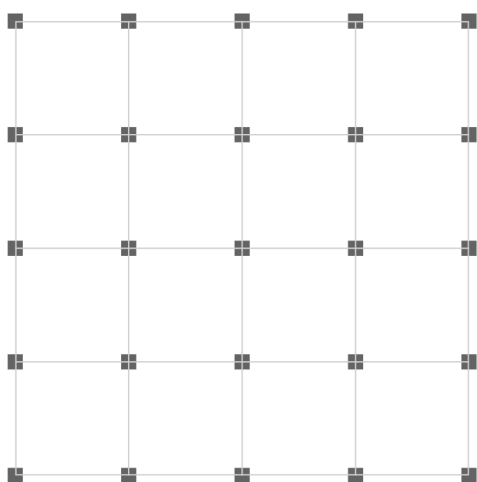

Asennusohje 48 x 48



Asennusohje 96 x 96