
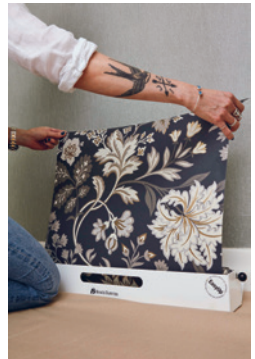


O &O

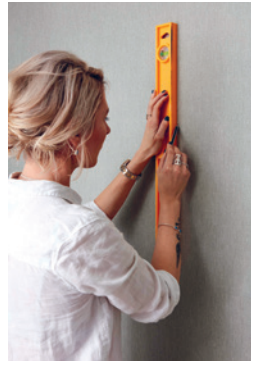

TAPETOINTIOHJE
Kuitutapetille

ORIENT OCCIDENT

Tapetointi on helppoa

– tällä muistilistalla onnistut!

1. Laske tapetin tarve
2. Poista vanha tapetti ja tee huolelliset pohjatyöt
3. Hanki tarvittavat välineet ja oikea tapettiliima tai liisteri
4. Tapetoi!

Tarkista heti toimituksen saatuasi, että...

- tapettierä on tilauksen mukainen
- jokaisessa rullassa on **sama tuote- ja valmistusnumero**, tiedot löytyvät tapettirullan etiketistä. Säilytä etiketit, jotta voit tarvittaessa tilata lisää samaa valmistuserää olevaa tapettia.
- rullat ovat **virheettömiä eikä niissä ole sävyeroja**. Seinään kiinnitettyjä virheellisiä tuotteita ei tehdas korvaa.

Ennen tapetointia

Huolehdi, että ennen tapetointia **pohjatyöt on tehty huolellisesti** ja mahdolliset tasoitustyöt ovat kuivuneet. Tapetoitavan seinän on oltava tasainen, kuiva, puhdas ja tasavärinen.

Tarkista tapetin kuvion suunta. Jos kuvio on rullassa oikeinpäin voit nostaa vuodan ylös suoraan rullalta. Jos kuvio ei ole rullassa oikeinpäin, katkotaan määrämittaiset vuodat etukäteen ennen asennusta. **Tarkista tapettirullan etiketistä kuviokohdistuksen suunta ja korkeus ennen leikkaamista.** Lue aina myös tapettivalmistajan kiinnitysohje tapettirullan etiketistä.

Varaa tapettia riittävästi, sillä jälkikäteen voi olla hankala saada samaa erää olevaa tapettia.

Tapetointi on aina hyvä aloittaa ikkunasta tai **valon suunnasta pois päin**.

Suurin osa tapeteista kiinnitetään puskusaumaan eli reunat vastakkain, mutta tapeteissa, jotka kiinnitetään 2 mm:n limisaumaan on tapetointisuunta tärkeä, jotta saumat eivät muodosta varjoja seinäpintaan.

Näin tapetoi kuitutapetin

- Merkitse **luotisuora viiva** ensimmäisen vuodan verran irti nurkasta. Käytä apuna vatupassia tai luotilankaa.
- Levitä **kuitutapeteille tarkoitettua liimaa** seinään. Liimaa tulisi levittää n. 2–3 vuodan verran kerrallaan. Liimaa on tarpeeksi kun piirrä sormella S-kirjaimen seinään ja kirjain näkyy selkeästi seinässä. Liiman levittämässä on hyvä käyttää maalaustelaa. Käytä sivellintä levittäessäsi liimaa katonrajaan sekä nurkkiin.
- **Kuitutapetti ei vaadi vettymisaikaa** eli se voidaan kiinnittää heti. Nosta vuota ylös joko suoraan rullalta tai käytä valmiiksi leikattuja vuotia ja **kiinnitä vuota seinään yläreunasta ja aseta se luotisuoraan**.
- Tasoita vuota hyvin kiinni seinään ja **poista ilmakuplat** lastalla tai tapetointiharjalla ylhäältä alas, sivuille suuntautuvien liikkein.
- Leikkaa tapetin alareuna **terävällä tapetteivetsellä** tai tapettileikkurilla. Siisti myös yläreuna veitsellä. Pitkästä viivaimesta tai leveästä teräslastasta on apua suoran linjan saamiseksi.
- Kiinnitä seuraava vuota **puskusaumaan**. Kuvio on helppo kohdistaa seinällä.
- **Puhdista liimatahrat tuoreeltaan** puhtaalla, vedellä kostutetulla sienellä ja kuivaa.
- Suosittelemme, että tarkistat 2–3 vuodan kiinnityksen jälkeen mahdolliset sävyerot ja virheet. Mikäli virhe havaitaan, tulee työ välittömästi keskeyttää ja ottaa yhteyttä myyjään.